

ИНСТРУКЦИЯ

по установке подвесных унитазов



Полностью вставьте сливную трубу с резиновым уплотнительным кольцом в отверстие входа воды для промывки чаши унитаза, а соединительную трубу - в выпускное отверстие для слива

1



Прочертите линии, как на рисунке выше

2



Нанесите смазку на резиновые уплотнительные кольца и вставьте в соответствующие отверстия чаши унитаза

3



Прочертите линии, как показано на рисунке выше

4



Согласно чертежу L1 - это расстояние между двумя линиями на сливной трубе, L2 - это расстояние между двумя линиями на соединительной трубе

5



Отрежьте сливную и соединительную трубы в соответствии с приведенными выше чертежами

6



Зачистите трубы от заусенцев с небольшим углом скола в соответствии с чертежом

7



Нанесите смазку на поверхность соединения сливной и соединительной трубы

8



Отрегулируйте длину соединительного болта так, чтобы она составляла $d+20\text{mm}$

9




Сначала вставьте соединительную трубу в выпускное отверстие, а сливную - в отверстие чаши

10



Установите подвесной унитаз

11

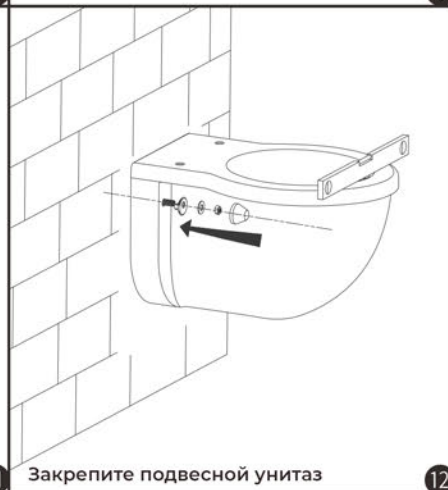

Закрепите подвесной унитаз

12